

# ミクロンルブ™ 潤滑ユニット

形 MC9-01□□

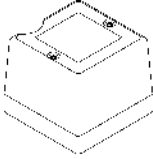




## 部品交換要領書

品番 MK0057、MK0058、MK0059、  
MK0060、MK0061、MK0062、  
MK0063、MK0064、MK0065  
品名 MC9 カバー交換キット

※注意 作業開始前に、対象潤滑ユニットの作動圧／マニホールド圧とポンプの滴下頻度を記録してください。  
作業開始前に必ず、電源を遮断してください。また、装置の圧力空気を遮断・排気してください。  
分解時に、少量の油が周辺に漏れる場合があります。

### 《作業開始前》

同梱物の確認

① x 1 個	② x 1 個	③ x 2 本	④ x 2 本	⑤ x 2 個
				
カバー	カバーパッキン	O リング	十字穴付小ねじ	平座金

分解および組立に必要な工具、ウエス等については、お客様にてご用意ください。

必要工具：十字ねじ回し 呼び番号 2

### [ご注意]

この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

アズビルTACO株式会社 <https://atc.azbil.com/>

2013 年 4 月 1 日、TACO 株式会社はアズビル TACO 株式会社へ社名を変更いたしました。

東京都板橋区高島平 9-27-9 TEL: 03-3936-2311

《分解手順》 図1 参照

1. カバー上面の十字穴付小ねじ2本をゆるめて、カバー、カバーパッキンを外します。  
※ 取り外したカバー、カバーパッキン、十字穴付小ねじ、Oリング、平座金は使用しません。  
産業廃棄物として各地方自治体の条例に従って適切に処理してください。

《組立手順》 図1 参照

1. 2本の十字穴付小ねじ④にOリング③、平座金⑤を通しておきます。
2. カバー①をカバーパッキン②の溝に合わせてセットし、本体に被せます。  
このとき、カバーのヘコミ部の面をサイドドーム側に合わせます。
3. 1で用意した2本の十字穴付小ねじ④をカバーの取付穴に挿入して締め付け、カバーを固定します。

《交換後の確認事項》

1. カバーを軽く揺さぶり、ゆるみがないことを確認します。

図1

