

# ミクロンルブ™ 潤滑ユニット

形 MC9-01□□

## 部品交換要領書

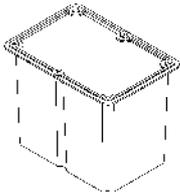
品番 MK0066

品名 MC9 油槽交換キット

※注意 作業開始前に、対象潤滑ユニットの作動圧／マニホールド圧とポンプの滴下頻度を記録してください。  
 作業開始前に必ず、電源を遮断してください。また、装置の圧力空気を遮断・排気してください。  
 分解時に、少量の油が周辺に漏れる場合があります。

### 《作業開始前》

同梱物の確認

① x 1 個	② x 1 個	③ x 6 本
		
油槽 (沈みプラグ付)	油槽ガスケット	十字穴付小ねじ

分解および組立に必要な工具、ウエス等については、お客様にてご用意ください。

必要工具：十字ねじ回し 呼び番号 2

### [ご注意]

この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

アズビルTACO株式会社 <https://atc.azbil.com/>

2013年4月1日、TACO株式会社はアズビル TACO 株式会社へ社名を変更いたしました。  
 東京都板橋区高島平 9-27-9 TEL: 03-3936-2311

《分解手順》図1参照

1. 油槽下部の沈みプラグを外し、油槽内の油を排出します。
  2. 6本の十字穴付小ねじをゆるめ、補強ブラケット、油槽、油槽ガasketを本体から取り外します。
- ※ 取り外した油槽、油槽ガasket、十字穴付小ねじは使用しません。  
は産業廃棄物として各地方自治体の条例に従って適切に処理してください。

《組立手順》図1参照

1. 本体の溝に油槽ガasket②を挿入し、油槽①、補強ブラケットを6本の十字穴付小ねじ③で締め付けて固定します。
- 注意：締め付けは片締めとならぬよう、対角に締め付けます。

《交換後の確認事項》

1. 油槽を軽く揺さぶり、ゆるみがないことを確認します。

図1

