

製品形式番号構成表

5	2	4	-	(1)	0	0	-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	サブベースなし	0
		Rc1/4	2
		Rc3/8	3
		Rc1/2	4
		Rc3/4	6
(2)	位置数 流れの形	2位置式シングルソレノイド	1
		2位置式ダブルソレノイド	2
		3位置式クローズドセンタ	3
		3位置式エキゾーストセンタ	4
		3位置式プレッシャセンタ	5
(3)	操作方式	内部パイロット	0
		外部パイロット	1

(4)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	0
		ロック式手動ボタン	1
(5)	オペレータ	表示灯無し DINソケットPg11	0
		表示灯・サージキラー付 DINソケットPg11	2
		表示灯無し DINソケットPg9	3
		表示灯・サージキラー付 DINソケットPg9	4
(6)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表

形式	524-□00-1□□0			524-□00-1□□3			524-□00-1□□2			524-□00-1□□4		
(1) 接続ねじ	サブベースなし、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4											
(2) 位置数 流れの形	2位置式シングルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン / ロック式手動ボタン											
(5) オペレータ	表示灯無し						表示灯・サージキラー付					
	DINソケット Pg11			DINソケットPg9			DINソケット Pg11			DINソケットPg9		
(6) 電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット (0内はロック式手動ボタン)	MK0635 (MK0641)	MK0636 (MK0642)	MK0637 (MK0643)	MK0791 (MK0797)	MK0792 (MK0798)	MK0793 (MK0799)	MK0635 (MK0641)	MK0636 (MK0642)	MK0637 (MK0643)	MK0791 (MK0797)	MK0792 (MK0798)	MK0793 (MK0799)
DINソケットキット	MK9012			MK9008			MK9009	MK9010	MK9011	MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0630											

形式	524-□00-□□□0			524-□00-□□□3			524-□00-□□□2			524-□00-□□□4		
(1) 接続ねじ	サブベースなし、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4											
(2) 位置数 流れの形	2位置式ダブルソレノイド、3位置式 (クローズドセンタ、エキゾーストセンタ、プレッシャセンタ)											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン / ロック式手動ボタン											
(5) オペレータ	表示灯無し						表示灯・サージキラー付					
	DINソケット Pg11			DINソケットPg9			DINソケット Pg11			DINソケットPg9		
(6) 電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット (0内はロック式手動ボタン)	MK0638 (MK0644)	MK0639 (MK0645)	MK0640 (MK0646)	MK0794 (MK0800)	MK0795 (MK0801)	MK0796 (MK0802)	MK0638 (MK0644)	MK0639 (MK0645)	MK0640 (MK0646)	MK0794 (MK0800)	MK0795 (MK0801)	MK0796 (MK0802)
DINソケットキット	MK9012			MK9008			MK9009	MK9010	MK9011	MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0631 (524-□00-2□□□)											
	MK0632 (524-□00-3□□□)											
	MK0633 (524-□00-4□□□)											
	MK0634 (524-□00-5□□□)											

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
(<https://atc.azbil.com/download/hosyu.html>)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80。「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表

シールキット

MK0630~MK0634

② x 1セット MK0630 MK0631 MK0632 MK0633 MK0634 スプールアセンブリ	③-1 x 1本 MK0630 Oリング	③-2 x 2本 MK0630 Oリング	③-2 x 3本 MK0631~MK0634 Oリング	④-1 x 2個 ガスケット	④-2 x 1個 ガスケット
---	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------

④-3 x 1個 ガスケット	⑤ x 1個 MK0630 ばね	⑥ x 1セット MK0630 ⑥ x 2セット MK0631~MK0634 ピストンアセンブリ	1個 MK0631 デテントリング
-------------------	------------------------	--	-------------------------

パイロット弁キット

MK0635~MK0640

① x 1セット MK0635~MK0637 パイロット弁アセンブリ	① x 2セット MK0638~MK0640 パイロット弁アセンブリ
--	--

MK0641~MK0646

① x 1セット MK0641~MK0643 パイロット弁アセンブリ	① x 2セット MK0644~MK0646 パイロット弁アセンブリ
--	--

MK0791~MK0796

① x 1セット MK0791~MK0793 パイロット弁アセンブリ	① x 2セット MK0794~MK0796 パイロット弁アセンブリ
--	--

MK0797~MK0802

① x 1セット MK0797~MK0799 パイロット弁アセンブリ	① x 2セット MK0800~MK0802 パイロット弁アセンブリ
--	--

DINソケットキット


MK9005~MK9008

1個 DINソケット

MK9009~MK9012

1個 DINソケット

構造図

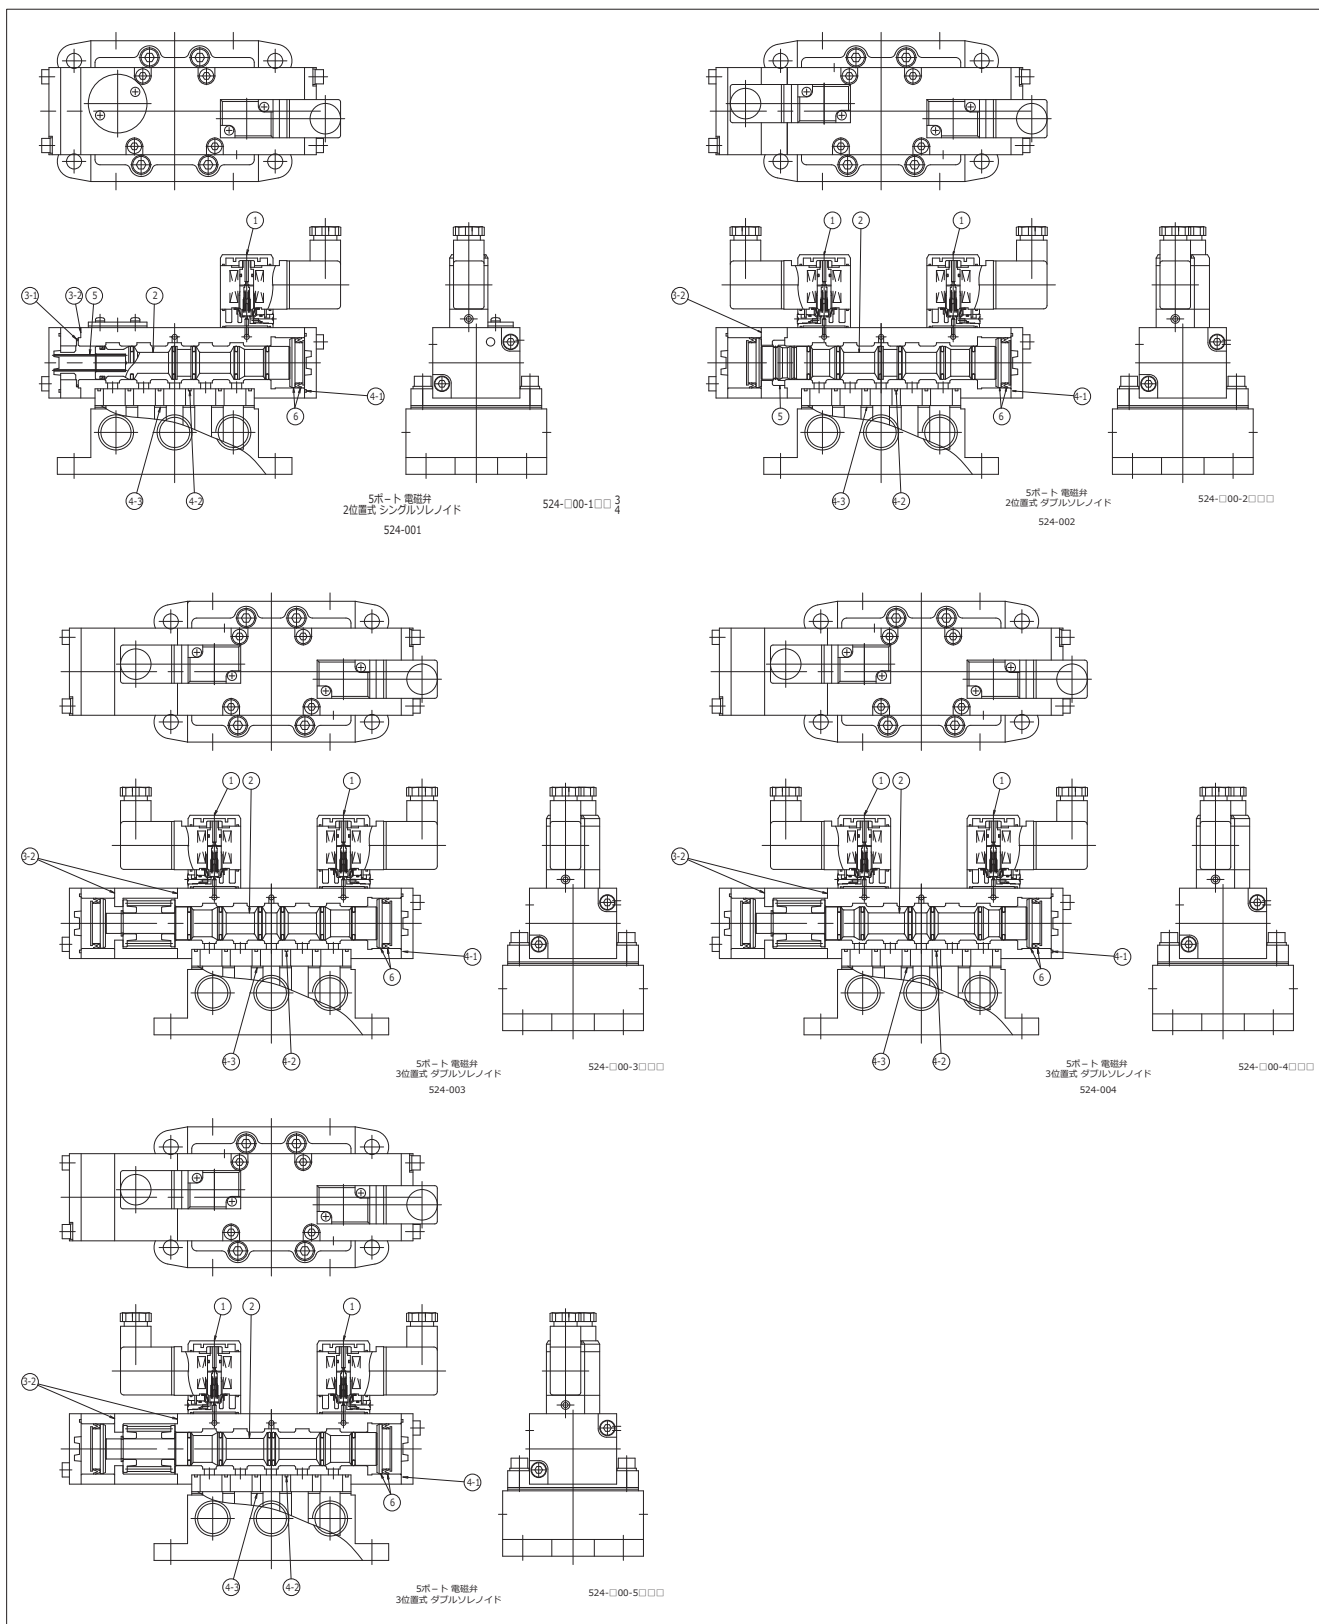

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。