
マスターバルブ

形


製品形式番号構成表

3	6 3 -	(1) 0	0		2)	0	В	M		
	Rc1/4							2		
(1) 接続ねじ				3						
				4						
	2位置式単パイロットノーマルクローズ							0		
(2)	流れの形	2位置式単バ		1						

Rc1/4	2	
(1) 接続ねじ Rc3/8	3	
Rc1/2	4	

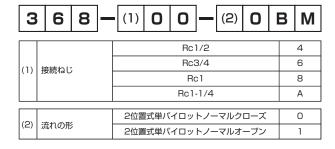

Rc1/2			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4		
(1) 接続ねじ Rc3/4	6		
	8		
Rc1-1/4	Α		

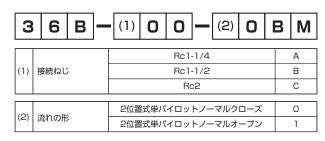

3	6	В] —	(1) 0 0 - 8 0 [В	М	
				Rc1-1/4							А	
(1) 接続ねじ				Rc1-1/2							В	
				Rc2							С	

メンテナンスキット選定表

形式	363-□00-00BM	363-□00-10BM	368-□00-00BM	368-□00-10BM	36B-□00-00BM	36B-□00-10BM
流れの形	ノーマルクローズ	ノーマルオープン	ノーマルクローズ	ノーマルオープン	ノーマルクローズ	ノーマルオープン
主弁部シールキット	MK0215	MK0216	MK0226	MK0227	MK0237	MK0238

形式	形式 363- □ 00-80BM		368-□00-80BM				36B-□00-80BM			
(1) 接続ねじ	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1-1/4	Rc1-1/4	Rc1-1/2	Rc2
主弁部シールキット	MK0218	MK0219	MK0220	MK0229	MK0230	MK0231	MK0232	MK0240	MK0241	MK0242


- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。 (https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)
- 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。


部品構成表















構造図

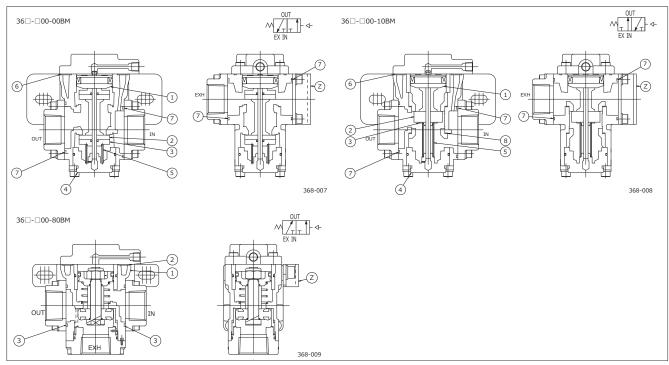

構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。