

## 製品形式番号構成表

L	4	3	_	3	(1)	2	_	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ı				l .	ı				

2
3
4
5
6
7
8
9
Α
В
С
1
2
3
_

(3)			3		
	油槽容量		5		
			7		
		1			
(4)	ポンプ容量 / フィルタレギュ レータ	0.015cm <sup>3</sup> /s	Α		
		0.015cm <sup>3</sup> /s	В		
		0.05cm <sup>3</sup> /sh	С		
		0.05cm <sup>3</sup> /sh	D		
	レベルスイッチ	無			0
(5)		下限ON			1
		下限OFF			7
		上限OFF	下限ON		3
		上限ON	下限OFF		9
		上限ON	下限ON		Α
		上限OFF	下限OFF		В
		上限ON	下限ON	給油開始OFF	С


注:Cは自動給油形となります。

## メンテナンスキット選定表


形	式	L43-3 2-1 0	L43-3 2-2 0	L43-3□2-3□□□		
(1) ポンプ連式数		2~12連式				
(2) 定格電圧		AC100V AC200V		DC24V		
(3) 油槽容量		3000cm³、5000cm³、7000cm³				
(4) ポンプ容量 フィルタレギュレータ		0.015cm³、0.05cm³ B73G-3BK-AD1-RMN、B74G-3BK-AD1-RMN				
(5) レベルスイッチ(自動給油形の	0場合)	無、下限ON、下限OFF、(上限ON、下限ON、給油開始OFF)				
ポンプキット	容量:0.015cm <sup>3</sup>	MK0676	MK0678	MK0680		
	容量: 0.05 cm <sup>3</sup>	MK0675	MK0677	MK0679		
2ポート弁キット		MK0681	MK0682	MK0683		
	下限ON		<b>MK0684</b> (L43-3 2- 1)			
レベルスイッチキット	下限OFF		<b>MK0685</b> (L43-3 2- 2- 7)			
	自動給油形		<b>MK0787</b> (L43-3 2- C)			
給油口キット		MK0686				

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。 (https://atc.azbil.com/download/mk\_instructions.html)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80. 「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

## 部品構成表

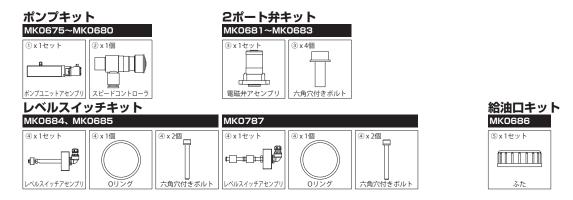

## 構造図

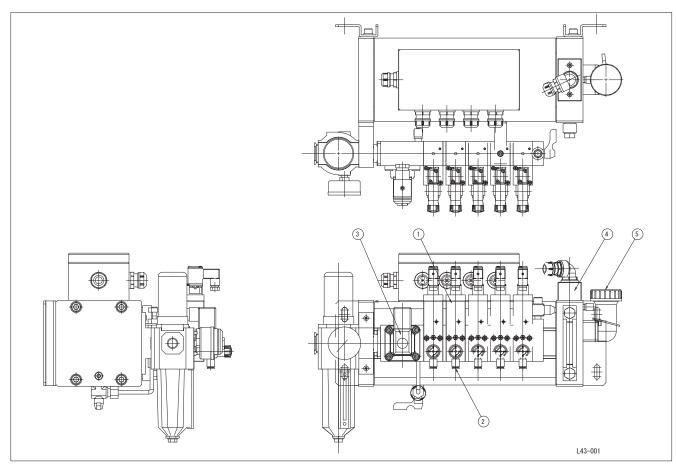

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。