

### 製品形式番号構成表

4	6	3	-	(1)	0	1	-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

(1)	接続ねじ	Rc1/4	2
		Rc3/8	3
		Rc1/2	4
(2)	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド	1
		2位置式ダブルソレノイド	2
		3位置式ダブルソレノイド クローズドセンタ	3
		3位置式ダブルソレノイド エキゾーストセンタ	4
		3位置式ダブルソレノイド プレッシャセンタ	5

(3)	操作方式	内部パイロット	0
		外部パイロット	1
(4)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(5)	オペレータ	ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し	0
		ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付	2
(6)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

### メンテナンスキット選定表

形式	463-□01-1□B0			463-□01-1□B2			463-□01-1□R0			463-□01-1□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0504	MK0505	MK0508	MK0504	MK0505	MK0508	MK0509	MK0510	MK0513	MK0509	MK0510	MK0513
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0246											

形式	463-□01-2□B0			463-□01-2□B2			463-□01-2□R0			463-□01-2□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	2位置式ダブルソレノイド											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0514	MK0515	MK0518	MK0514	MK0515	MK0518	MK0519	MK0520	MK0523	MK0519	MK0520	MK0523
DINソケットキット	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0246											

形式	463-□01-3□B0			463-□01-3□B2			463-□01-3□R0			463-□01-3□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	3位置式ダブルソレノイド クローズドセンタ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パイロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド(電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド(電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0534	MK0535	MK0538	MK0534	MK0535	MK0538	MK0539	MK0540	MK0543	MK0539	MK0540	MK0543
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0247											

形式	463-□01-4□B0			463-□01-4□B2			463-□01-4□R0			463-□01-4□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	3位置式ダブルソレノイド エキゾーストセンタ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	<b>MK0554</b>	<b>MK0555</b>	<b>MK0558</b>	<b>MK0554</b>	<b>MK0555</b>	<b>MK0558</b>	<b>MK0559</b>	<b>MK0560</b>	<b>MK0563</b>	<b>MK0559</b>	<b>MK0560</b>	<b>MK0563</b>
DINソケットキット	<b>MK9016</b>			<b>MK9013</b>	<b>MK9014</b>	<b>MK9015</b>	<b>MK9016</b>			<b>MK9013</b>	<b>MK9014</b>	<b>MK9015</b>
主弁部シールキット	<b>MK0248</b>											

形式	463-□01-5□B0			463-□01-5□B2			463-□01-5□R0			463-□01-5□R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	3位置式ダブルソレノイド プレッシャセンタ											
(3) 操作方法	内部パイロット、外部パロット											
(4) アクセサリ	ノンロック手動押しボタン						ロック式手動ボタン					
(5) オペレータ	ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付			ソレノイド (電磁弁) 表示灯無し			ソレノイド (電磁弁) 表示灯 サージキラー付		
(6) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	<b>MK0554</b>	<b>MK0555</b>	<b>MK0558</b>	<b>MK0554</b>	<b>MK0555</b>	<b>MK0558</b>	<b>MK0559</b>	<b>MK0560</b>	<b>MK0563</b>	<b>MK0559</b>	<b>MK0560</b>	<b>MK0563</b>
DINソケットキット	<b>MK9016</b>			<b>MK9013</b>	<b>MK9014</b>	<b>MK9015</b>	<b>MK9016</b>			<b>MK9013</b>	<b>MK9014</b>	<b>MK9015</b>
主弁部シールキット	<b>MK0249</b>											

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。  
(<https://atc.azbil.com/download/hosyu.html>)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

# 部品構成表

## 主弁部シールキット

### MK0246

① x 1セット  ピストンアセンブリ	② x 1個  パッキン受け	③ x 1個  パッキン	④ x 1個  パッキンN	⑤ x 1セット  ピストンアセンブリ	⑥ x 1個  パッキン受け/NO	⑦ x 2セット  プラグアセンブリ	⑧ x 1個  ばね	⑨ x 1個  ばね	⑩ x 1個  Oリング
---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------------

### MK0247

⑪ x 2個  ガスケット	⑫ x 1個  ガスケット	⑬ x 6個  Oリング	⑭ x 2セット  ピストンアセンブリ	⑮ x 2セット  バルブEXアセンブリ	⑯ x 2個  パッキン	⑰ x 2個  パッキン受け	⑱ x 2個  ロッド	⑲ x 2セット  プラグアセンブリ	⑳ x 2個  カラー
---------------------	---------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

### MK0248、MK0249

㉑ x 2個  カラー	㉒ x 2個  ばね	㉓ x 4個  Oリング	㉔ x 2個  Oリング	㉕ x 2個  ガスケット	㉖ x 1個  ガスケット	㉗ x 6個  Oリング	㉘ x 1個  Oリング	㉙ x 2セット  MK0248 ピストンアセンブリ	㉚ x 2セット  MK0249 ピストンアセンブリ
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

㉛ x 2個  MK0248 パッキン	㉜ x 2個  MK0249 パッキンN	㉝ x 2個  MK0248 パッキン受け	㉞ x 2個  MK0248 パッキン受け/NO	㉟ x 2セット  プラグアセンブリ	㊱ x 2個  MK0248 ばね	㊲ x 2個  MK0249 ばね	㊳ x 2個  ガスケット	㊴ x 1個  ガスケット	㊵ x 6個  Oリング
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

## パイロット弁キット

### MK0504、MK0505、MK0508~MK0510、MK0513

### MK0514、MK0515、MK0518~MK0520、MK0523

㊶ x 2個  MK0249: Oリング	㊷ x 1セット  パイロット弁	㊸ x 1個  ガスケット	2個  十字なべ小ねじ	㊹ x 1セット  パイロット弁	㊺ x 1個  ガスケット	㊻ x 1個  換気アダプタアセンブリ	㊼ x 1個  化粧板	2個  六角穴付ボルト
----------------------------	------------------------	---------------------	-------------------	------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

### MK0534、MK0535、MK0538~MK0540、MK0543

### MK0554、MK0555、MK0558~MK0560、MK0563

2個  ばね座金	㊽ x 2セット  パイロット弁	㊾ x 2個  ガスケット	㊿ x 2個  換気アダプタアセンブリ	㋀ x 2個  化粧板	4個  六角穴付ボルト	4個  ばね座金	㋁ x 2セット  パイロット弁	㋂ x 2個  ガスケット	4個  十字なべ小ねじ
----------------	------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------------------


## DINソケットキット

### MK9013~MK9016

### MK9005~MK9008

1個  DINソケット	1個  DINソケット
-------------------	-------------------

# 構造図

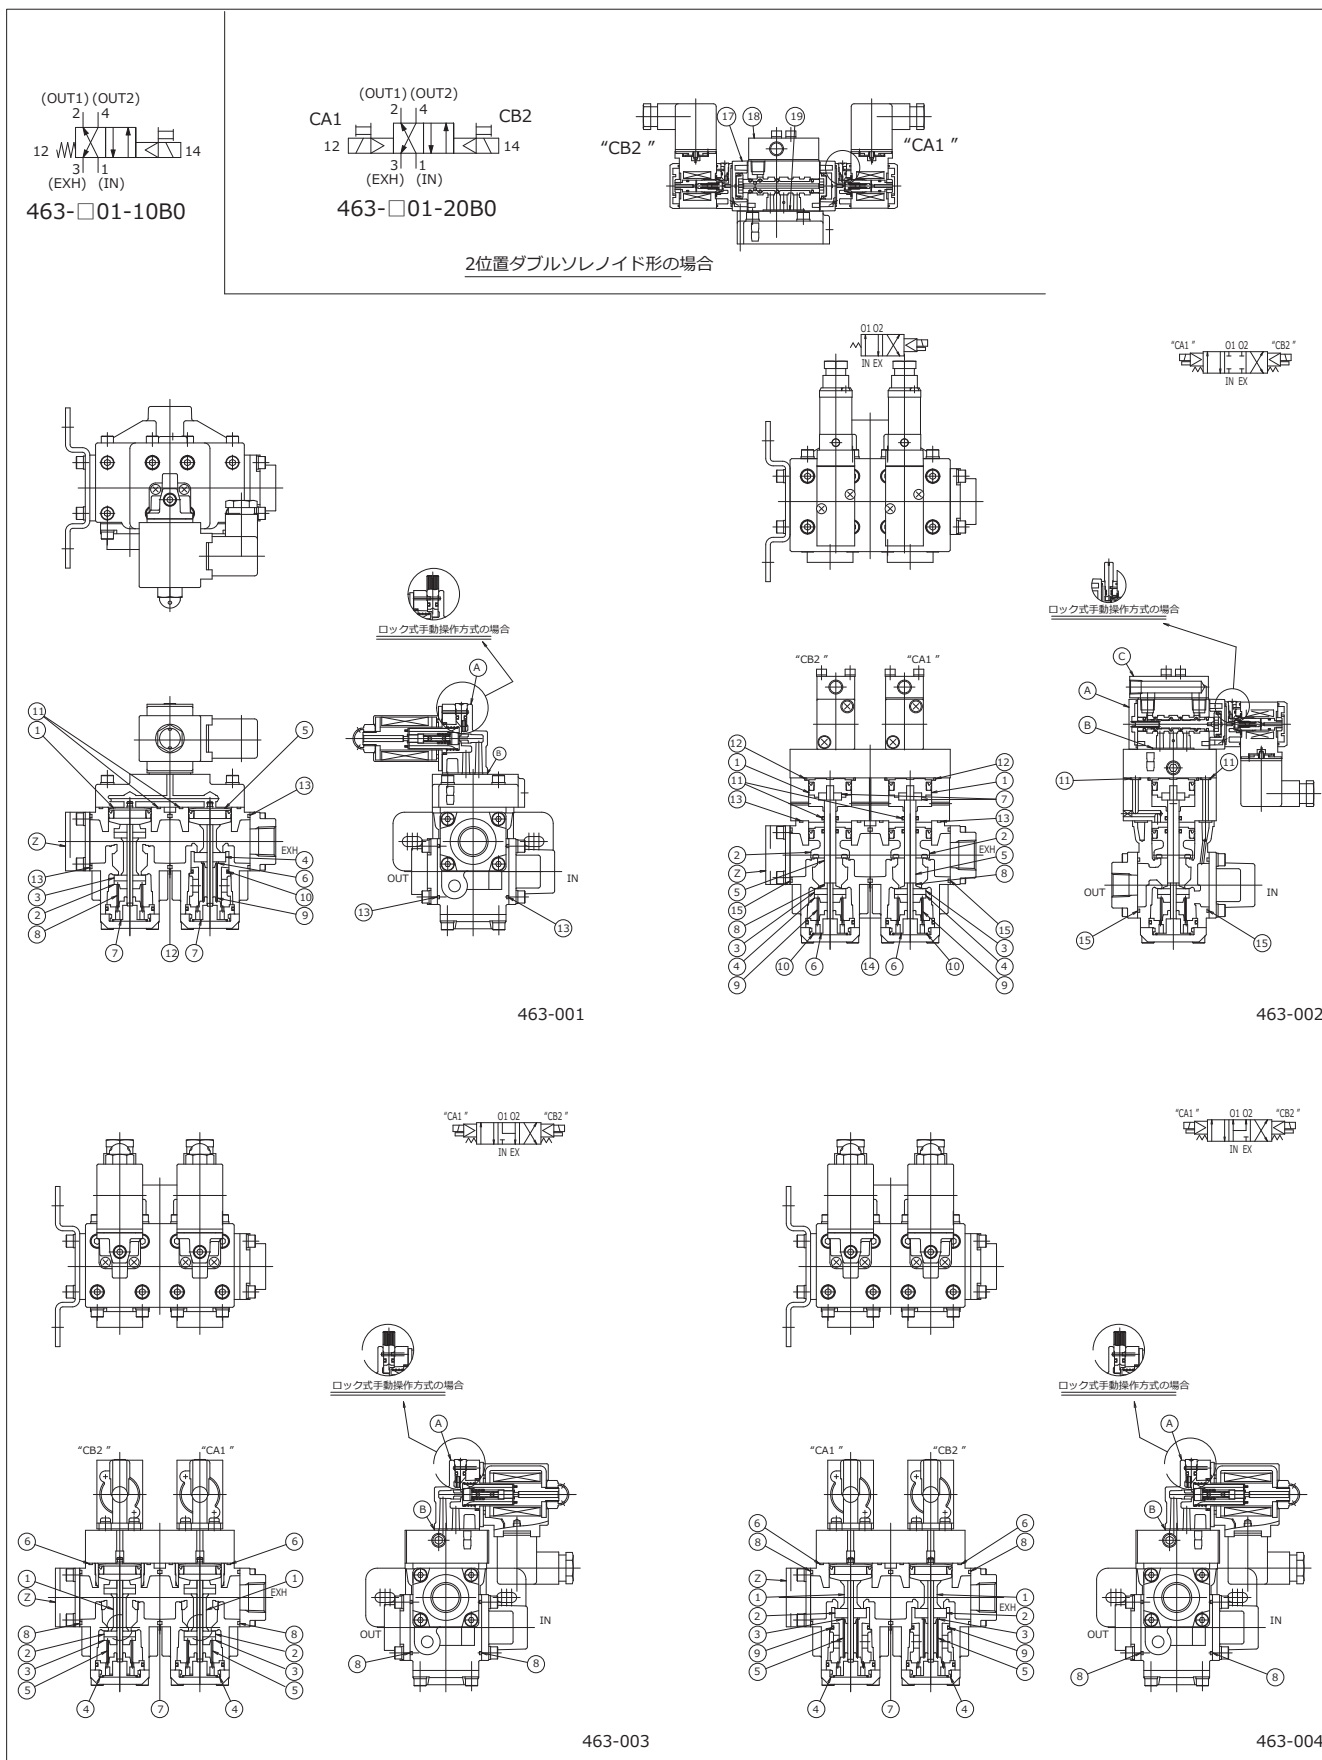

・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。