

### 製品形式番号構成表

3 6 3 - (1) 0 1 - (2) 1 (3) (4) (5)

(1)	接続ねじ	Rc1/4	2
		Rc3/8	3
		Rc1/2	4
(2)	ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイドデュアルサブライ	8
		ダブルソレノイドデュアルサブライ	9

(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0
		ソレノイド表示灯 サージキラー付	2
(5)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

3 6 8 - (1) 0 1 - (2) 1 (3) (4) (5)

(1)	接続ねじ	Rc1/2	4
		Rc3/4	6
		Rc1	8
		Rc1-1/4	A
(2)	ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイドデュアルサブライ	8
		ダブルソレノイドデュアルサブライ	9

(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0
		ソレノイド表示灯 サージキラー付	2
(5)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

3 6 B - (1) 0 0 - (2) 1 (3) (4) (5)

(1)	接続ねじ	Rc1-1/4	A
		Rc1-1/2	B
		Rc2	C
(2)	ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイドデュアルサブライ	8
		ダブルソレノイドデュアルサブライ	9

(3)	アクセサリ	ノンロック式手動ボタン	B
		ロック式手動ボタン	R
(4)	オペレータ	ソレノイド表示灯無し	0
		ソレノイド表示灯 サージキラー付	2
(5)	定格電圧	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz	
		AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz	
		DC24V	

注：上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

## メンテナンスキット選定表

形式	363-□01-81B0			363-□01-81B2			363-□01-81R0			363-□01-81R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイド デュアルサプライ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0474	MK0475	MK0478	MK0474	MK0475	MK0478	MK0479	MK0480	MK0483	MK0479	MK0480	MK0483
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0218(接続ねじ Rc1/4)、MK0219(接続ねじ Rc3/8)、MK0220 (接続ねじ Rc1/2)											

形式	363-□01-91B0			363-□01-91B2			363-□01-91R0			363-□01-91R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	ダブルソレノイド デュアルサプライ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0484	MK0485	MK0488	MK0484	MK0485	MK0488	MK0489	MK0490	MK0493	MK0489	MK0490	MK0493
DINソケットキット	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0218(接続ねじ Rc1/4)、MK0219(接続ねじ Rc3/8)、MK0220 (接続ねじ Rc1/2)											

形式	368-□01-81B0			368-□01-81B2			368-□01-81R0			368-□01-81R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイド デュアルサプライ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0474	MK0475	MK0478	MK0474	MK0475	MK0478	MK0479	MK0480	MK0483	MK0479	MK0480	MK0483
DINソケットキット	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015	MK9016			MK9013	MK9014	MK9015
主弁部シールキット	MK0229(接続ねじ Rc1/2)、MK0230(接続ねじ Rc3/4)、MK0231 (接続ねじ Rc1)、MK0232 (接続ねじ Rc1-1/4)											

形式	368-□01-91B0			368-□01-91B2			368-□01-91R0			368-□01-91R2		
(1) 接続ねじ	Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1-1/4											
(2) ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイド デュアルサプライ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0484	MK0485	MK0488	MK0484	MK0485	MK0488	MK0489	MK0490	MK0493	MK0489	MK0490	MK0493
DINソケットキット	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007	MK9008			MK9005	MK9006	MK9007
主弁部シールキット	MK0229(接続ねじ Rc1/2)、MK0230(接続ねじ Rc3/4)、MK0231 (接続ねじ Rc1)、MK0232 (接続ねじ Rc1-1/4)											

形式	36B-□00-81B0			36B-□00-81B2			36B-□00-81R0			36B-□00-81R2		
(1) 接続ねじ	Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	シングルソレノイド デュアルサプライ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0324	MK0325	MK0328	MK0324	MK0325	MK0328	MK0329	MK0330	MK0333	MK0329	MK0330	MK0333
端子箱力パーキット	MK0606			MK0607	MK0608	MK0609	MK0606			MK0607	MK0608	MK0609
主弁部シールキット	MK0240 (接続ねじ Rc1-1/4)、MK0241 (接続ねじ Rc1-1/2)、MK0242 (接続ねじ Rc2)											

形式	36B-□00-91B0			36B-□00-91B2			36B-□00-91R0			36B-□00-91R2		
(1) 接続ねじ	Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2											
(2) ソレノイドの数 流れの形	ダブルソレノイド デュアルサプライ											
(3) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン						ロック式手動ボタン					
(4) オペレータ	ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付			ソレノイド 表示灯無し			ソレノイド 表示灯 サージキラー付		
(5) 定格電圧	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V
パイロット弁キット	MK0344	MK0345	MK0348	MK0344	MK0345	MK0348	MK0349	MK0350	MK0353	MK0349	MK0350	MK0353
端子箱力パーキット	MK0610			MK0611	MK0612	MK0613	MK0610			MK0611	MK0612	MK0613
主弁部シールキット	MK0240 (接続ねじ Rc1-1/4)、MK0241 (接続ねじ Rc1-1/2)、MK0242 (接続ねじ Rc2)											

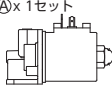


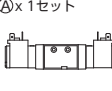




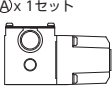

- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。  
(<https://atc.azbil.com/download/hosyu.html>)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80。「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

# 部品構成表

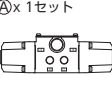






## 主弁部シールキット

MK0218~MK0220			MK0229~MK0232			MK0240~MK0242		
① x 1セット  主弁アセンブリ	② x 1個  ガスケット	③ x 4個  ガスケット	① x 1セット  主弁アセンブリ	② x 1個  ガスケット	③ x 4個  ガスケット	① x 1セット  主弁アセンブリ	② x 1個  ガスケット	③ x 4個  ガスケット








## パイロット弁キット

MK0474~0475, MK0478~0480, MK0483			MK0484~0485, MK0488~0490, MK0493				MK0324~0325, MK0328~0330, MK0333		
Ⓐ x 1セット  パイロット弁アセンブリ	Ⓑ x 1個  ガスケット	2個  十字穴付小ねじ	Ⓐ x 1セット  パイロット弁アセンブリ	Ⓓ x 1個  化粧板	Ⓔ x 1個  排気アダプタ	Ⓕ x 1個  ガスケット	2個  六角穴付ボルト	Ⓐ x 1セット  パイロット弁アセンブリ	Ⓑ x 1個  ガスケット

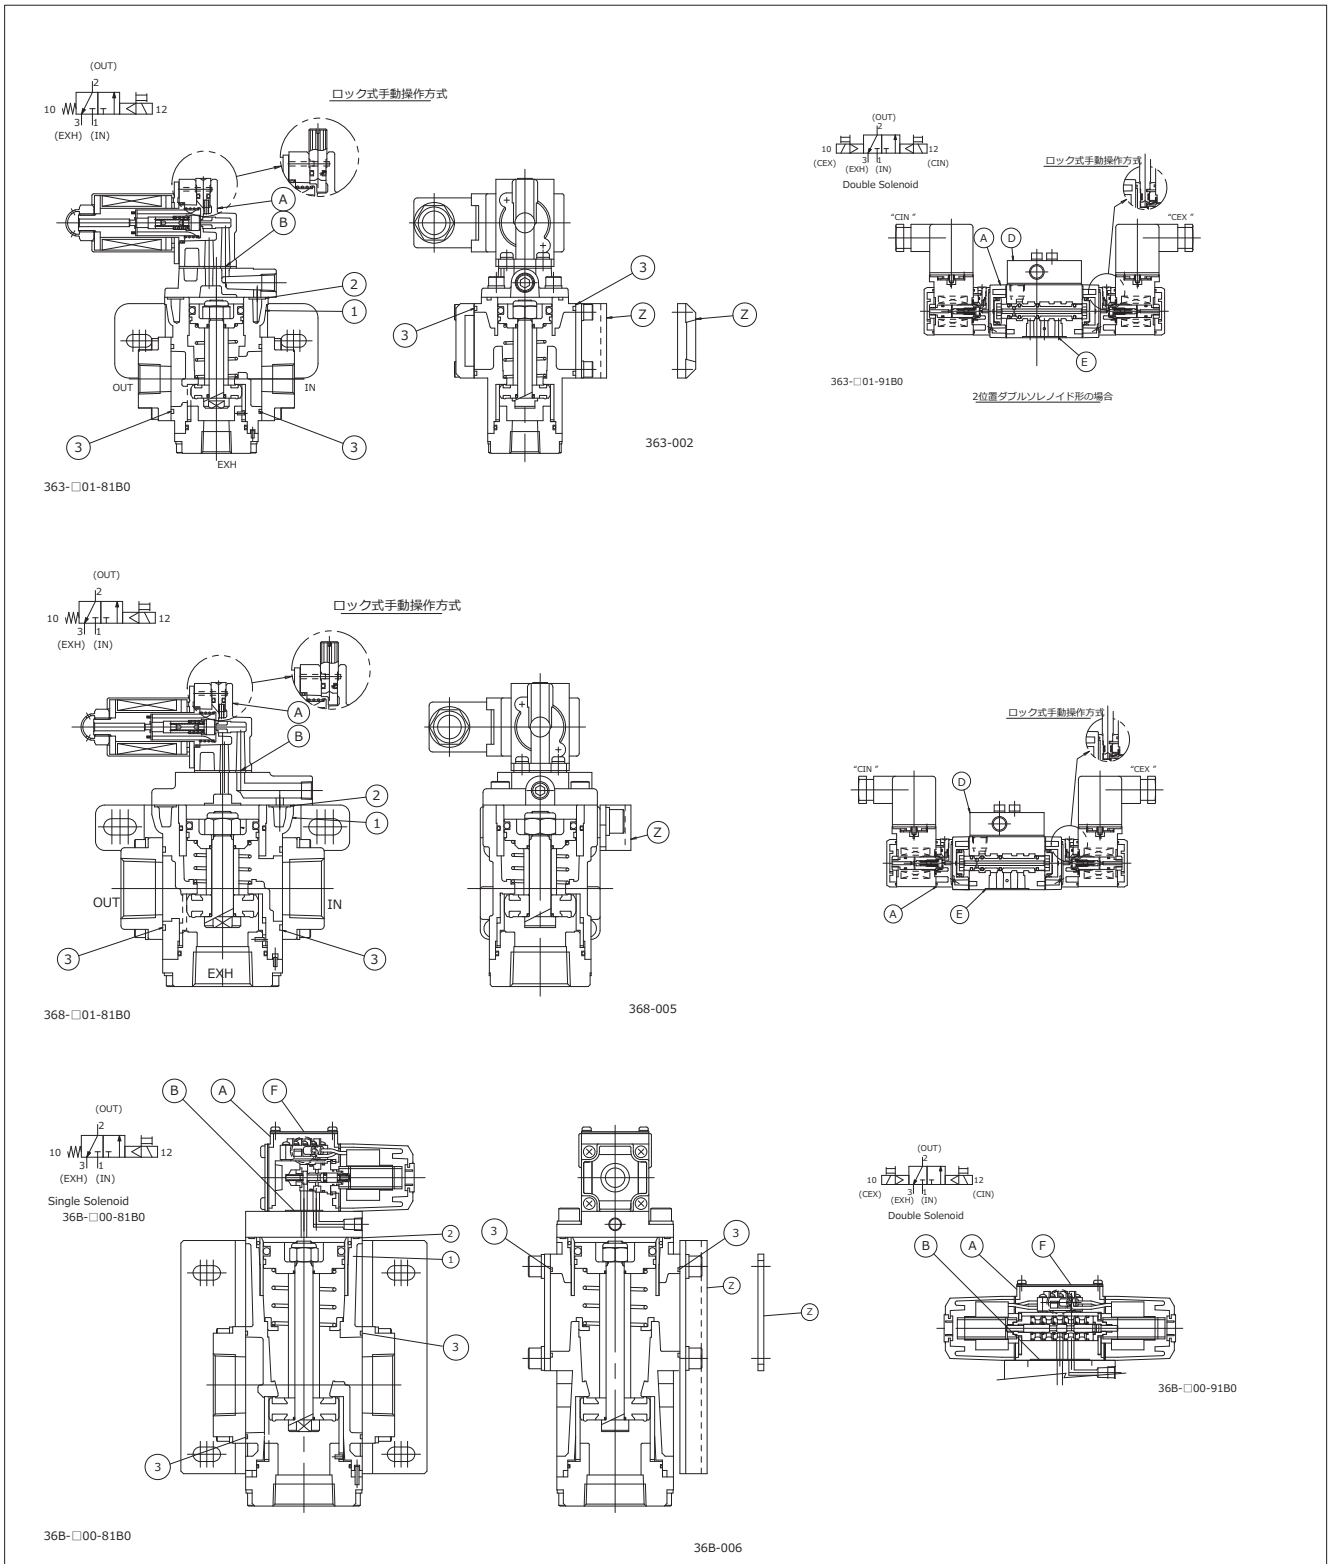
## 端子箱カバーキット

MK0344~0345, MK0348~0350, MK0353		MK0606			MK0607~MK0609	
Ⓐ x 1セット  パイロット弁アセンブリ	Ⓑ x 1個  ガスケット	Ⓔ x 1個  カバー	Ⓕ x 1本  ガスケット	Ⓖ x 4個  十字穴付小ねじ	Ⓔ x 1個  基盤カバーキット	Ⓖ x 4個  十字穴付小ねじ

## 端子台カバーキット

MK0610			MK0611~0613		DINソケットキット	
MK9005~MK9008		MK9013~MK9016				
Ⓔ x 1個  カバー	Ⓕ x 1個  ガスケット	Ⓖ x 4個  十字穴付小ねじ	Ⓔ x 1個  基盤カバー	Ⓖ x 4個  十字穴付小ねじ	x 1個  DINソケット	x 1個  DINソケット

# 構造図



・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。