

製品形式番号構成表

4	6	3	—	(1)	0	0	—	(2)	0	B	M
---	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---

(1)	接続ねじ	Rc1/4	2
		Rc3/8	3
		Rc1/2	4

(2)	位置数 流れの形	2位置式単パイロット	1
		3位置式複パイロット クローズドセンタ	3
		3位置式複パイロット エキゾーストセンタ	4
		3位置式複パイロット プレッシャセンタ	5

メンテナンスキット選定表

形式	463-□00-10BM
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
(2) 位置数/流れの形	2位置式単パイロット
主弁部シールキット	MK0246

形式	463-□00-30BM
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
(2) 位置数/流れの形	3位置式/クローズドセンタ
主弁部シールキット	MK0247





形式	463-□00-40BM
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
(2) 位置数/流れの形	3位置式/エキゾーストセンタ
主弁部シールキット	MK0248

形式	463-□00-50BM
(1) 接続ねじ	Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2
(2) 位置数/流れの形	3位置式/プレッシャセンタ
主弁部シールキット	MK0249

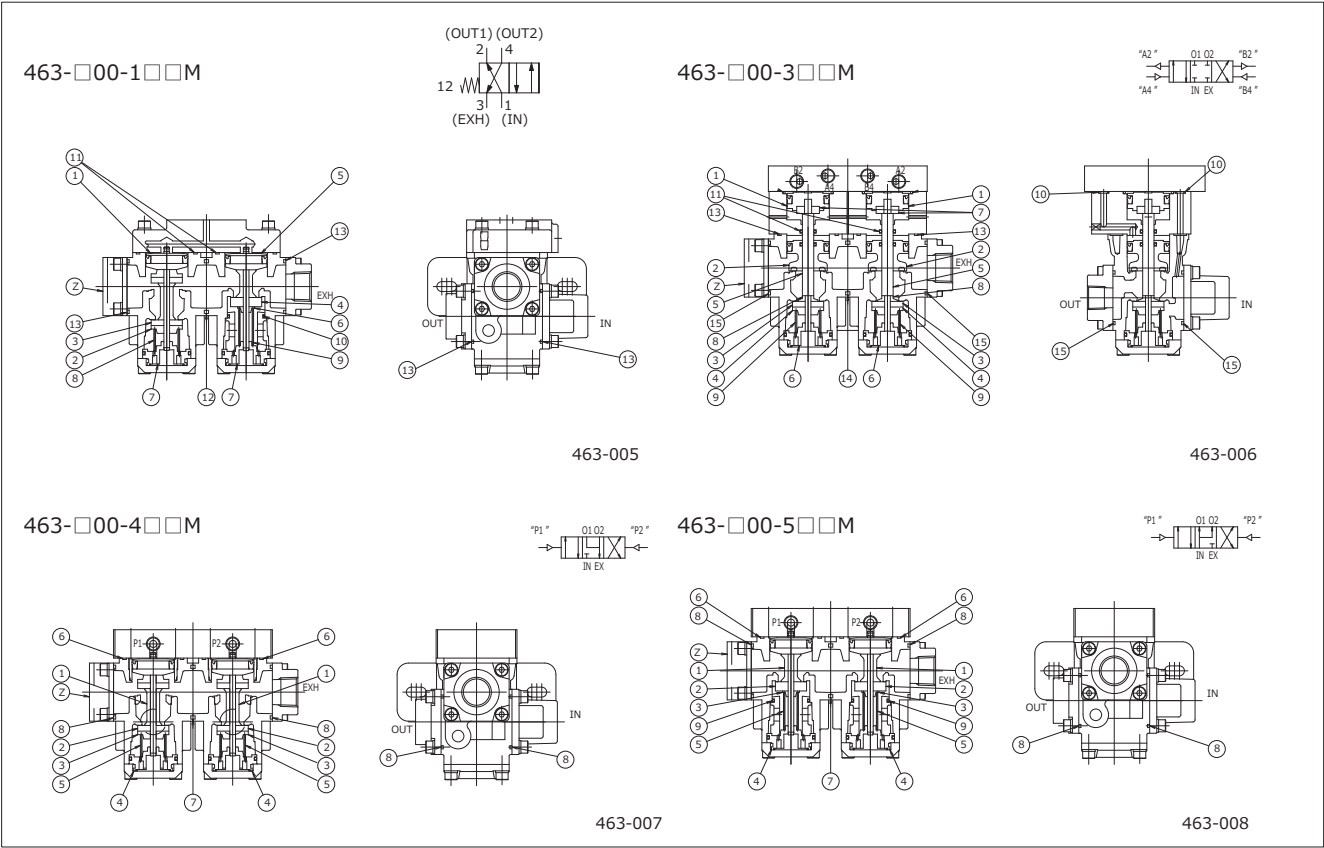
- ・ ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・ 「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。
(https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html)
- ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表

主弁部シールキット

MK0246										
① x 1セット  ピストンアセンブリ	② x 1個  パッキン受け	③ x 1個  パッキン	④ x 1個  パッキンN	⑤ x 1セット  ピストンアセンブリ	⑥ x 1個  パッキン受け/NO	⑦ x 2セット  プラグアセンブリ	⑧ x 1個  ばね	⑨ x 1個  ばね	⑩ x 1個  Oリング	
			MK0247							
⑪ x 2個  ガスケット	⑫ x 1個  ガスケット	⑬ x 6個  Oリング	① x 2セット  ピストンアセンブリ	② x 2セット  バルブEXアセンブリ	③ x 2個  パッキン	④ x 2個  パッキン受け	⑤ x 2個  ロッド	⑥ x 2セット  プラグアセンブリ	⑦ x 2個  カラー	
								MK0248、MK0249		
⑧ x 2個  カラー	⑨ x 2個  ばね	⑩ x 4個  Oリング	⑪ x 2個  Oリング	⑬ x 2個  ガスケット	⑭ x 1個  ガスケット	⑮ x 6個  Oリング	x 1個  Oリング	① x 2セット  MK0248 ピストンアセンブリ  MK0249 ピストンアセンブリ		
② x 2個  MK0248: パッキン	② x 2個  MK0249: パッキンN	③ x 2個  MK0248: パッキン受け	③ x 2個  MK0249: パッキン受け/NO	④ x 2セット  プラグアセンブリ	⑤ x 2個  MK0248 ばね	⑤ x 2個  MK0249 ばね	⑥ x 2個  ガスケット	⑦ x 1個  ガスケット	⑧ x 6個  Oリング	
⑨ x 2個  MK0249: Oリング										

構造図



・ 構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。