

3ポート電磁弁 形 36B-□□

製品形式番号構成表

(1)		Rc1-1/4	Α
	接続ねじ	Rc1-1/2	В
		Rc2	С
=			
	ソレノイドの数 流れの形	2位置式シングルソレノイド ノーマルクローズ	0
(2)		2位置式シングルソレノイド ノーマルオープン	1
		2位置式ダブルソレノイド	2
_			
(3)	操作方式	内部パイロット	0
(3)	採IF/J X	外部パイロット	1

(4)	76-411	ノンロック式手動ボタン	В					
(4)	アクセサリ	ロック式手動ボタン	R					
(5)		ソレノイド 表示灯無し	0					
(5)	オペレータ	ソレノイド 表示灯 サージキラー付	2					
		AC100V 50/60Hz AC110V 60	Hz					
(6)	定格電圧	AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz						
		DC24V						

注:上記以外の電圧及び周波数の場合ご連絡ください。

メンテナンスキット選定表


形式	36B-□00-0□B0			36	B-□00-0□I	0□B2 36B-□00-0□R0			RO	36B-□00-0□R2				
(1) 接続ねじ					Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2									
(2) ソレノイドの数				2位置式シングルソレノイド										
流れの形				ノーマルクローズ										
(3) 操作方法					内	部パイロット	、外部パロット							
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン ロック式手動ボタン													
(5) オペレータ		ソレノイド		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド				
(5) 3/\D-9		表示灯無し		表示灯 サージキラー付			表示灯無し			表示灯 サージキラー付				
(6) 定格電圧	AC100V AC200V DC24V			AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V		
パイロット弁キット	MK0324	MK0325	MK0328	MK0324	MK0325	MK0328	MK0329	MK0330	MK0333	MK0329	MK0330	MK0333		
端子箱カバーキット		MK0606		MK0607	MK0608	MK0609		MK0606		MK0607	MK0608	MK0609		
主弁部シールキット						MKC	237							

形式	36B-□00-1□B0			36	5B-□00-1□	0-1 □B2 36B-□00-1 □R0			RO	36B-□00-1□R2				
(1) 接続ねじ				Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2										
(2) ソレノイドの数				2位置式シングルソレノイド										
流れの形				ノーマルオープン										
(3) 操作方法					内	部パイロット	ト、外部パロット							
(4) アクセサリ	ノンロック式手動ボタン ロック式手動ボタン								手動ボタン					
(5) オペレータ		ソレノイド		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド				
(5) 3/10-9		表示灯無し		表示划	表示灯 サージキラー付 表示灯無し				表示灯 サージキラー付					
(6) 定格電圧	AC100V	AC100V AC200V DC24V		AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V		
パイロット弁キット	MK0324	MK0325	MK0328	MK0324	MK0325	MK0328	MK0329	MK0330	MK0333	MK0329	MK0330	MK0333		
端子箱カバーキット		MK0606		MK0607	MK0608	MK0609		MK0606		MK0607	MK0608	MK0609		
主弁部シールキット						MKC	238							


	形式	36B-□00-2□B0			36	B-□00-2□	B2	36B-□00-2□R0			36B-□00-2□R2		
(1)	接続ねじ	Rc1-1/4、Rc1-1/2、Rc2											
(2)	ソレノイドの数	2位置式ダブルソレノイド											
	流れの形	Z世画式ダブルブレノイド											
(3) 操作方法					内部パイロット、外部パロット								
(4)	アクセサリ			ノンロックコ	式手動ボタン			ロック式手動ボタン					
(E)	オペレータ		ソレノイド		ソレノイド			ソレノイド			ソレノイド		
(5)			表示灯無し		表示灯 サージキラー付			表示灯無し			表示灯 サージキラー付		
(6)	定格電圧	AC100V AC200V DC24V		AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	AC100V	AC200V	DC24V	
パイ	ロット弁キット	MK0344	MK0345	MK0348	MK0344	MK0345	MK0348	MK0349	MK0350	MK0353	MK0349	MK0350	MK0353
端子	箱カバーキット		MK0610		MK0611	MK0612	MK0613		MK0610		MK0611	MK0612	MK0613
主弁部シールキット							MKC	237					

- · ご使用の製品形式番号をご確認の上、メンテナンスキットを選定してください。
- ・「製品形式番号構成表」に該当しない形式品のメンテナンスキットは、弊社営業担当へお問い合わせ願います。
- ・ 作業は交換要領書に従って実施してください。交換要領書は下記URLにあります。 (https://atc.azbil.com/download/mk_instructions.html) ・ 構造図で「Z」表記の部品はP80.「各種アクセサリ」の参照をお願いします。

部品構成表

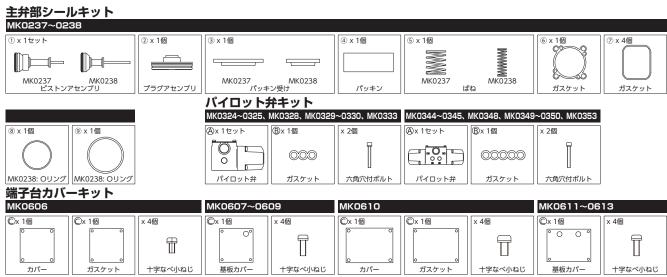

構造図

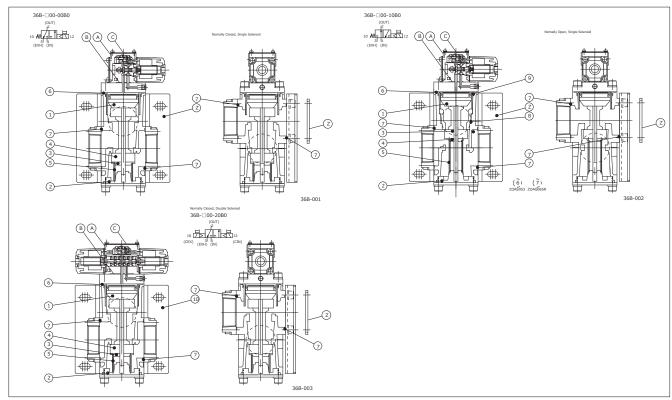

構造図は代表的な形式品です。形式によって構造および番号が指し示す位置が異なる場合があります。